


# NORTEL NORSTAR

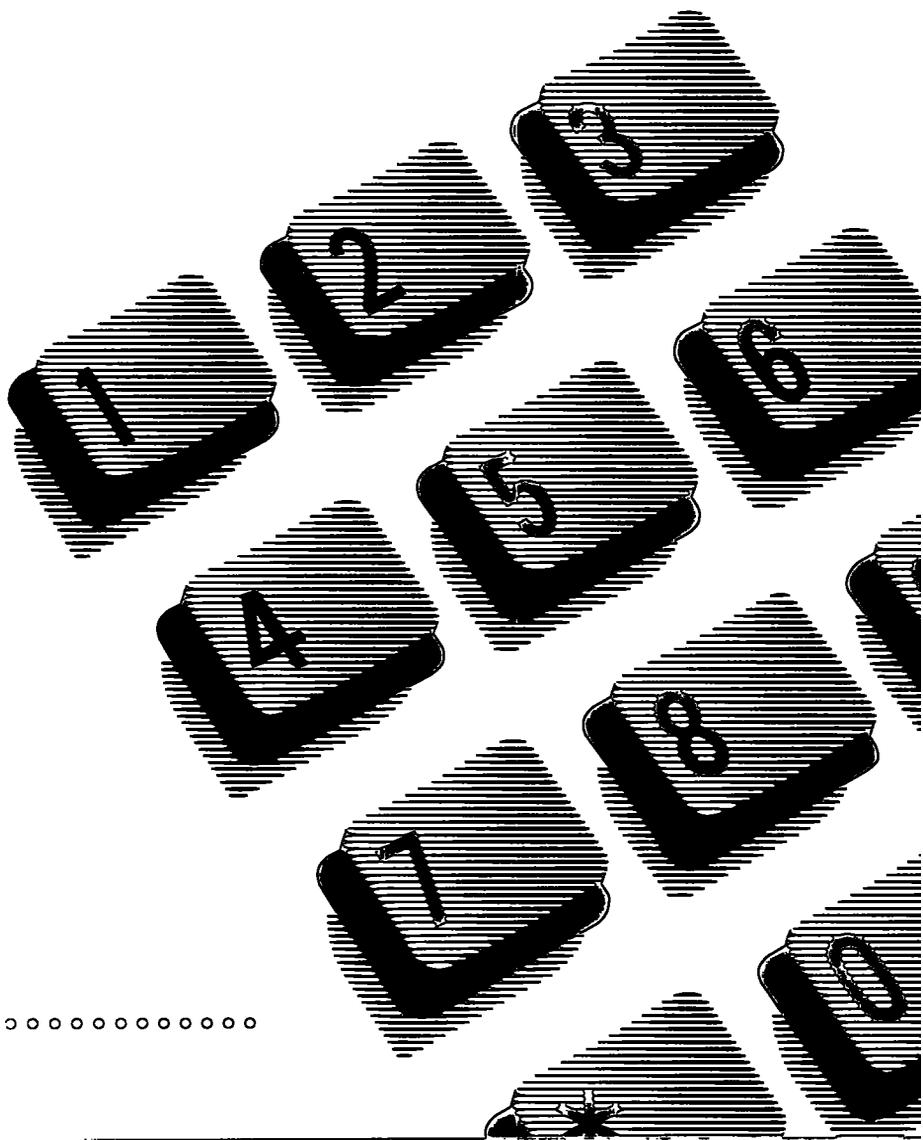

**Fiche d'utilisation  
du poste Norstar  
M7100**



# Poste Norstar M7100

La touche libération annule les appels en cours.

L'afficheur indique l'heure et la date, donne des informations sur les appels et vous guide dans l'utilisation des fonctions Norstar\*.


La touche mémoire programmable permet d'exploiter une fonction ou de composer automatiquement un numéro intérieur ou extérieur.

Clavier

Réglage du volume

La touche fonction permet d'activer et de désactiver une fonction.

Touche garde

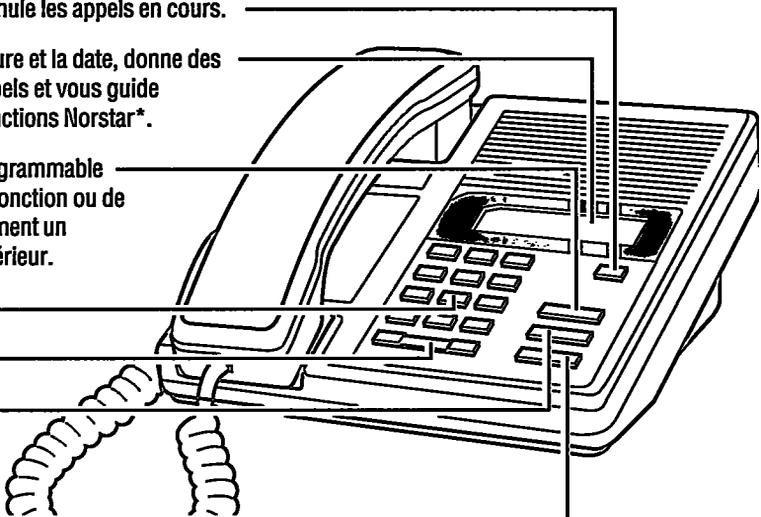

## Identification de touche

Permet de vérifier la programmation de la touche mémoire afin de s'assurer qu'elle porte la bonne étiquette.

1. Libérer le poste de tous les appels en cours.
2. Appuyer sur  \* .
3. Suivre les instructions à l'afficheur.
4. Appuyer sur  après avoir terminé.

## Réglage du contraste

1. Appuyer sur  \* .
2. Appuyer sur un chiffre de  à  jusqu'à obtention du contraste voulu.

## Sélection d'une sonnerie et réglage du volume

1. Appuyer sur  \* .
2. Appuyer sur , ,  ou  pour entendre les différentes sonneries.
3. Pendant que la sonnerie choisie se fait entendre, appuyer sur ,  pour régler l'intensité du son.  
plus faible      plus fort
4. Appuyer sur  pour mémoriser la sonnerie.

## Réglage du volume du combiné et du haut-parleur

1. Appuyer sur ,  pendant l'utilisation du combiné ou du haut-parleur.  
plus faible      plus fort

# Appels

## Appels intérieurs

1. décrocher le combiné.
2. Composer le numéro intérieur.

## Appels extérieurs

1. décrocher le combiné.
2. Faire le 9 (ou entrer le code d'accès aux lignes extérieures).
3. Composer le numéro extérieur.

**Nota :** Obtenir du coordinateur du système la liste des numéros intérieurs et celle des codes d'accès aux lignes extérieures.

## Traitement d'un second appel

Le poste M7100 permet d'avoir deux appels en cours à la fois.  
On peut passer d'un appel à l'autre en appuyant sur .

### *Réponse à un second appel*

1. Appuyer sur  pour mettre le premier appel en garde.  
La communication avec le second correspondant est automatiquement établie.

### *Mise en garde d'un appel pour en faire un autre*

1. Appuyer sur  pour mettre le premier appel en garde.
2. Composer le numéro de téléphone du second appel.

### *Reprise du premier appel*


1. Appuyer sur  pour reprendre le premier appel.  
L'autre appel est automatiquement mis en garde.

### *Mise en garde d'un appel*

1. Appuyer sur .
2. Appuyer de nouveau sur  pour reprendre l'appel.  
Consulter l'afficheur, qui confirme la reprise de l'appel en garde ou donne d'autres renseignements.

# Touche mémoire

## Description

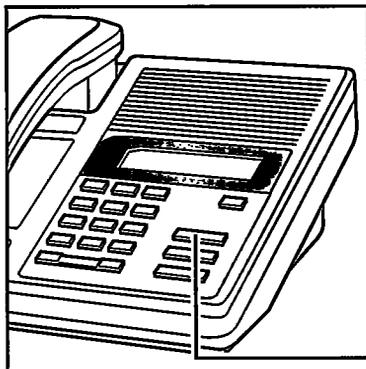

La touche mémoire sert à stocker un numéro de téléphone ou un code de fonction que l'on peut composer ou activer en appuyant simplement sur la touche. On peut changer la fonction de la touche en y programmant un nouveau numéro ou un autre code de fonction.

touche mémoire

**Rappel :** Appuyer sur [Fonction] \* 0 pour vérifier à quelle fonction la touche mémoire donne accès.

## Programmation

### *Composition automatique de numéro extérieur*

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur [Garde] ou sur [Lib].
2. Appuyer sur [Fonction] \* 1.
3. Composer le numéro extérieur.
4. Appuyer sur [Garde] pour mémoriser le numéro.
5. Étiqueter la touche.

### *Composition automatique de numéro intérieur*

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur [Garde] ou sur [Lib].
2. Appuyer sur [Fonction] \* 2.
3. Composer le numéro intérieur.
4. Étiqueter la touche.

### *Fonctions*

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur [Garde] ou sur [Lib].
2. Appuyer sur [Fonction] \* 3.
3. Appuyer sur [Fonction] et entrer le code de fonction.
4. Étiqueter la touche.

### *Déprogrammation*

1. S'il y a déjà un appel en cours ou si on a décroché le combiné, appuyer sur [Garde] ou sur [Lib].
2. Appuyer sur [Fonction] \* 1.
3. Appuyer sur [Garde].