

Utilisations des Postes Numériques KX-T7665 sur les PBX Panasonic KX-TDA15/30/100/200

Votre numéro de poste :

Veillez trouver ci-après les fonctions et préfixes utilisables à partir des Postes Numériques

- **Pour voir le n° de votre poste numérique** : appuyez sur la touche « Transfert »
- **Appel interne** : n° interne puis touche « Mains-Libres » ou décroché du combiné
- **Appel externe** : 0 + n° de Tel puis touche « Mains-Libres » ou décroché du combiné
- **Appel poste accueil** : 9
- **Transfert**: Appuyez sur la touche Transfert puis tapez le n° du poste (ou n° externe) puis raccrochez
- **Annulation des fonctions programmées sur votre poste** : Composez le * 7 9 0
- **Remise par défaut des paramètres de votre Poste** : PROG # # puis ENTER
- **Annulation rappel sur poste occupé** (dans le cas de sonnerie intermittente ou voyant Lampe Message allumée) : * 700 + n° de poste.

- **Signalisation poste occupé** : lorsque vous appelez un poste interne en cas d'occupation si visualisation à l'écran, appuyez sur la touche « ATT » pour lui signaler votre appel.

- **Renvoi d'appels** :
 - . **Renvoi immédiat sur poste interne** : * 710 2 + n° de poste ou n° externe + # (**Attention** : valable uniquement si **seul** votre poste est en sonnerie)
 - . **Renvoi immédiat externe (GSM par exemple)** : * 710 2 0 + n° tel + #
 - . **Renvoi sur occupation** : * 710 3 + n° poste + #
 - . **Renvoi sur non réponse sur un poste interne** : * 710 4 + n° poste + # (Délai programmable, par défaut : 15s)
 - . **Renvoi sur non réponse vers l'extérieur** : * 710 4 + 0 + n° tel + #
 - . **Annulation des Renvois** : * 710 0

- **Prog. réception d'un second appel – Appel en attente** (sonnerie toutes les 15sec sur le poste en cas de non réponse) : Validation : * 731 1 pour les appels internes
* 731 2 pour les appels externes
Annulation : * 731 0

- **Interception d'appel** :
 - . Si vous faites partie du même groupe d'interception 01 : * 40 01 (appels internes et externes)
 - . Si vous faites partie d'un groupe différent : * 41 + n° poste en sonnerie (appels internes et externes)

- **Numéros Abrégés Système** (Répertoire collectif utilisable par tous les postes):

Utilisation : Composez * * + n° à 3 chiffres de la numérotation abrégée.

- **Si vous utilisez un casque** :
 - . Sélection casque : PROG 61 + Enter + Sélection + Enter

- **Numéros abrégés personnels** (100 par poste):
 - . Mémorisation d'un numéro : * 30 + (00 à 99) + n° Tel + # (pour un numéro externe mettre le 0 devant)
 - . utilisation : * * * + n° abrégé personnel (00 à 99)

- **Si vous faites partie d'un groupe d'appels de postes** :
 - . Pour entrer dans le groupe (sonnerie de votre poste) : * 736 0 + n° interne de votre groupe
 - . Pour sortir de votre groupe (votre poste ne sonnera pas) : * 736 1 + n° interne de votre groupe

- **Programmation des touches programmables de votre Poste Numérique :**

La séquence à composer est toujours de la forme :


Touche « PROG » + touche à programmer + séquences ci-dessous + touche Mémoriser :

- . **Touche de Supervision d'un poste** : 1 + n° poste interne
- . **Numéro direct** : 2 + 0+ n° Tel
- . **Présent / Absent** d'un groupe d'appels : 55 + n° interne du groupe (allumée : Absent ; Eteint : Présent)
- . **Touche Directe de renvoi externe** : 2 * 710 2 0 + n° Tel + #
- . **Touche Directe annulation renvoi** : 2 * 710 0

Attention : Les 3 premières touches 1, 2 et 3 sont programmées comme touches de ligne. Ne rien programmer à la place.

Nota : Tous les préfixes se font après décroché du poste. Sur les Postes Numériques, pour sortir du mode de programmation, décrochez puis raccrochez le combiné.

Vous trouverez page suivante les noms et emplacements des touches de votre poste numérique KX-T7665.

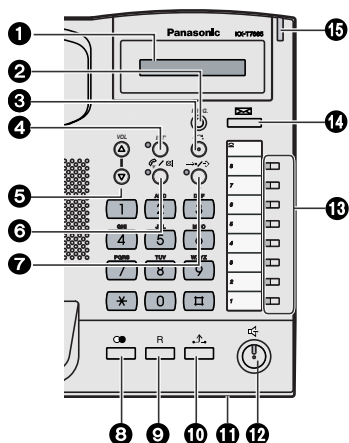

- 1 LCD (Affichage à cristaux liquides)**
- 2 PROGRAMME:** Permet de passer en mode de programmation Personnel ou de le quitter.
- 3 TRANSFERT:** Permet de transférer un appel à un autre utilisateur.
- 4 INTERNE:** Sert à effectuer ou à recevoir des appels internes.
- 5 Touche de Réglage du volume:** Permet de régler le volume.
- 6 REPONSE AUTO/SECRET:** Permet de recevoir un appel externe en mode mains-libres ou de couper le microphone/combinaison pendant la communication.

- 7 NUMÉROTATION AUTO/MÉMORISER:** Permet de composer un numéro abrégé du système/personnel ou de mémoriser des modifications de programmation.
- 8 BIS (RENUMÉROTATION):** Permet de recomposer le dernier numéro composé.
- 9 R (FLASH)/RAPPEL:** Permet de terminer l'appel actuel et d'en faire un autre sans raccrocher.
- 10 ATTENTE:** Permet de mettre un appel en attente.
- 11 Microphone:** Utilisé en communication mains-libres.
- 12 MAINS-LIBRES:** Utilisé en opération mains-libres.
- 13 Touches (LR) programmables(8):** Permet d'effectuer ou de recevoir un appel externe. L'appui sur l'une de ces touches sélectionne une ligne téléphonique libre automatiquement. (Une affectation préalable de la touche est nécessaire.) Servent également de touches de fonctions. (Une affectation préalable de la touche est nécessaire.)
- 14 MESSAGE:** Permet de laisser une notification de message en attente à un autre poste ou de rappeler le correspondant ayant laissé un tel message.
- 15 Voyant Message/Sonnerie:** Si vous recevez un appel interne, la lampe clignote en vert et un appel externe, la lampe clignote en rouge. Si un correspondant vous a envoyé un message, ce voyant reste allumé en rouge.

◆◆ Paramétrage

◆ Volume de la sonnerie ◆ Contraste de l'écran LCD

A l'état raccroché ou la réception d'un appel

▲ ▼

Appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

A l'état raccroché

PROG. → [0] [1] → →/→ → ▲ ▼ → →/→ → PROG.

◆ Type de sonnerie interne ou externe

PROG. → [(LR) / INT] → [0 1]* à [0 8] → →/→ → PROG.

Appuyez **deux fois**.

* Les sonneries 09 à 30 sont les mêmes que la sonnerie 01.